

TERMOS DE GARANTIA

Garantia de 12 meses (3 legais e 9 contratuais) contra defeitos de fabricação, válida a partir da data da compra.

As questões abaixo estão FORA do termo de garantia:

- Uso indevido do equipamento;
- Instalação inadequada do equipamento;
- Danos causados por reparo feito por pessoa não habilitada;
- Danos causados por falha ou oscilação de energia;
- Danos causados por funcionamento excessivo e prolongado;
- Danos causados por falta de limpeza periódica ou limpeza com produto inadequado;
- Incêndio, enchente e outros acidentes naturais.

SOBRE OS CUSTOS:

- Dentro do período de garantia, todos os custos são por conta da BIOVIS;
- Em caso de garantia contratual, apenas os custos de transporte são cobrados do cliente;
- Fora do período de garantia, os custos das peças e transporte são cobrados do cliente.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Todo o procedimento de assistência técnica é realizado pela própria BIOVIS, a fim de garantir a originalidade das peças, qualidade no serviço e o melhor custo-benefício, haja visto que não cobramos pelo serviço, caso o produto esteja no período de garantia.



Entre em contato pelos canais de atendimento:
(44)3523-7884 / 99973-0029 / assistencia@biovis.com.br.

Visium Biossegurança Ltda. CNPJ: 05.798.965/0001-95

Rua Dr. Ari Geraldo Assunção, 89 Jd. Nossa Senhora Aparecida
CEP 87309-240 Campo Mourão / PR / Brasil - Fone: (44)3523-7884
atendimento@biovis.com.br | www.biovis.com.br



MANUAL DE INSTALAÇÃO E INSTRUÇÕES DE USO

rev.09/01/2025

Secador de mãos Adler

Códigos: 005816 (127V) / 005817 (220V)

Secador automático de mãos acionado por sensor de presença. Em aço inox, possui tecnologia UV de esterilização do ar e filtro antibacteriano HEPA.



ATENÇÃO


1. LEIA ESTE MANUAL ATENTAMENTE ANTES DE INSTALAR O EQUIPAMENTO;
2. Não utilize extensão de fio ou adaptadores de tomada;
3. Não utilize o secador para secar roupas e outros objetos;
4. Não instale o secador sob banheiras, perto do chuveiro e demais ambientes com muita umidade;
5. Não instale o secador acima de superfícies brilhantes que possam refletir e ocasionar falhas no sensor;
6. Não instale o secador em locais com gases corrosivos ou inflamáveis;
7. Não instale o secador em locais com muita poeira ou altas temperaturas;
8. Não obstrua a saída/entrada de ar;
9. O aparelho não deve ser usado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instrução;
10. Crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brinquem com o equipamento;
11. Não faça a substituição do cabo de alimentação. Caso haja necessidade, contate um técnico habilitado;
12. Não manuseie a tomada ou os botões com as mãos molhadas;
13. Não desmonte nem tente reparar o equipamento. Contate a nosso Serviço de Assistência;
14. Para maiores dúvidas, contate nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VOLTAGEM	127V / 220V	TEMPERATURA DO AR	50°C
FREQUÊNCIA	50/60Hz	CONSUMO	8.0A
POTÊNCIA DO MOTOR	500W	TEMPO DE SECAGEM	até 10s
POTÊNCIA DE AQUECIMENTO	1000W	DIMENSÕES (AxLxC)	18,3x27,5x16,2cm
ROTAÇÃO DO MOTOR	3000rpm	PESO LÍQUIDO	4,500kg
FLUXO DE AR	100m/s	MATERIAL DO PAINEL	Aço inox 304
RUÍDO	72dB	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IPX3

ACOMPANHA Manual de instruções, chave Allen, 4 parafusos e 4 buchas para fixação.

COMPOSIÇÃO

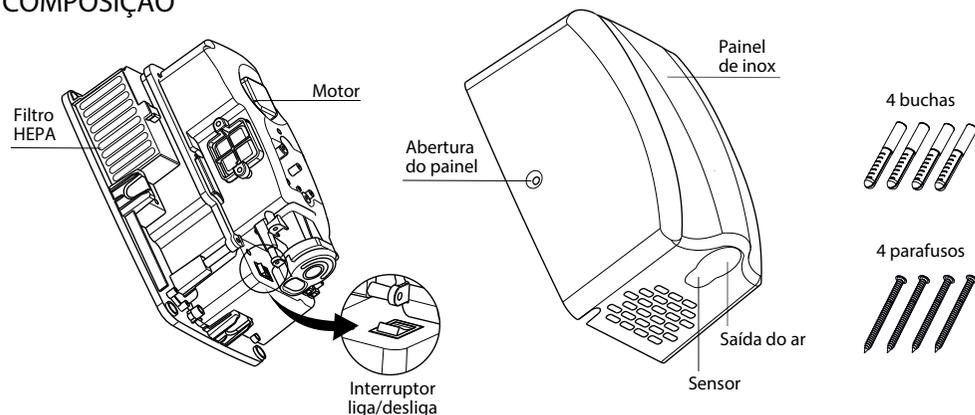


INSTALAÇÃO

OBSERVE ANTES DE INSTALAR


- Certifique-se de que a perfuração não atingirá nenhuma tubulação elétrica ou hidráulica da parede;
- Verifique se a rede elétrica comporta o equipamento. Consulte um electricista;
- Verifique a voltagem - este equipamento possui função monofásica;
- Teste o equipamento antes de instalá-lo na parede.

1. Abra o secador, removendo o parafuso lateral do painel com a chave Allen (incluso no kit de instalação);
2. Posicione a base na parede na altura de $\approx 1250\text{mm}$ do chão;
3. Faça as marcações, fure a parede, coloque as buchas e fixe com os parafusos;
4. Encaixe o painel e fixe o parafuso lateral;
5. Conecte o plug na tomada e o secador está pronto para ser utilizado.

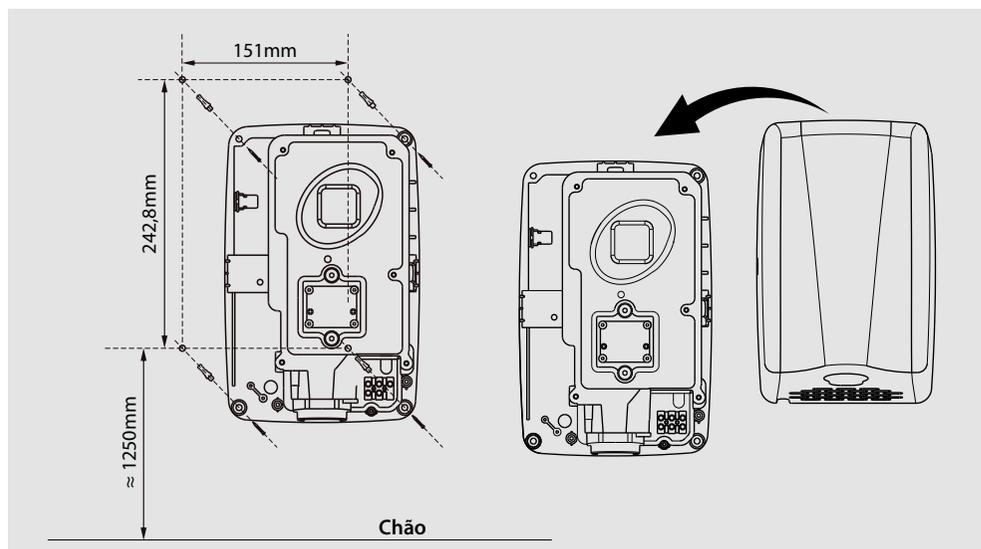

MODO DE UTILIZAR

1. Depois de lavar as mãos, retire o excesso de água na pia;
2. Aproxime as mãos a cerca de 15cm da saída de ar e o secador acionará automaticamente;
3. Esfregue as mãos durante a secagem para melhor eficiência;
4. O secador desligará automaticamente 3 segundos se não houver interferência nos sensores.

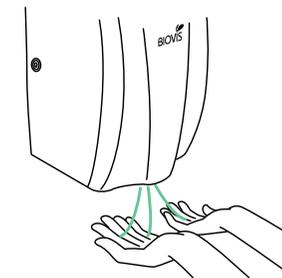

SOBRE A TECNOLOGIA ULTRAVIOLETA


O Secador de mãos Adler conta com a tecnologia ultravioleta que atua na purificação do ar. Através de uma câmara interna equipada com lâmpadas UV, o ar passa por um processo de desinfecção de vírus, bactérias, fungos e outros microrganismos, eliminando os riscos de contaminação cruzada.

⚠️ SEGURANÇA: É importante esclarecer que a radiação UV atua internamente no secador e não entra em contato com as mãos. A luz azul que se acende durante a secagem é do tipo LED, não emite radiação e NÃO É PREJUDICIAL À SAÚDE.

TROCA DO FILTRO HEPA

1. Pressione para abrir a tampa e retirar o filtro;
2. Substitua-o por um filtro novo;
3. Feche e trave a tampa.

ATENÇÃO: Recomenda-se a troca do filtro a cada 3~6 meses, dependendo do fluxo de utilização.

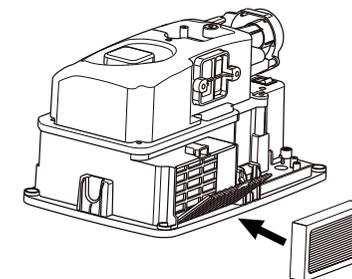

DESCARTE: Verifique as regulamentações locais.

Em muitas áreas, os filtros HEPA podem ser descartados no lixo doméstico regular. No entanto, em algumas regiões, pode haver diretrizes específicas devido ao seu potencial para conter materiais contaminantes.

MANUTENÇÃO

1. Para limpeza, desligue o equipamento da tomada.
2. Limpe externamente com produto específico para inox, ou pano macio com água e detergente neutro;
3. Não utilize produtos abrasivos e/ou corrosivos;
4. Limpe bem a área do sensor;
5. Evite qualquer umidade dentro do equipamento para não danificá-lo;
6. Para prolongar a vida útil, desligue da tomada quando estiver em desuso por período prolongado;
7. Se por qualquer motivo o equipamento parar de funcionar, contate um técnico habilitado.