



SECADOR DE MÃOS ADLER

Códigos: 005816 (127V) / 005817 (220V)

Descrição: Secador automático de mãos acionado por sensor de presença. Em aço inox, possui tecnologia UV de esterilização do ar e filtro HEPA.

Potência: 500~1000W

Rotação: 30.000rpm

Fluxo de ar: 100m/s

Frequência: 50/60Hz

Ruído: 72dB

Consumo: 8.0A

Temperatura do ar: 50°C

Tempo de secagem: até 10s

Índice de proteção: IPX3

Distância de detecção: até 15cm

Dimensões: 18,3x27,5x16,2cm

Peso líquido: 4,500kg

Material da capa: aço inox 304

Embalagem individual:
caixa de papel microondulado

NCM: 8516.33.00

EAN-13: 789859163298 (127V)

789859163304 (220V)

GARANTIA:


12 meses contra defeitos de fabricação

PEÇAS DE REPOSIÇÃO:

Placa central, resistência e motor

ACOMPANHA:

Manual de instruções, chave Allen, 4 parafusos e 4 buchas para fixação

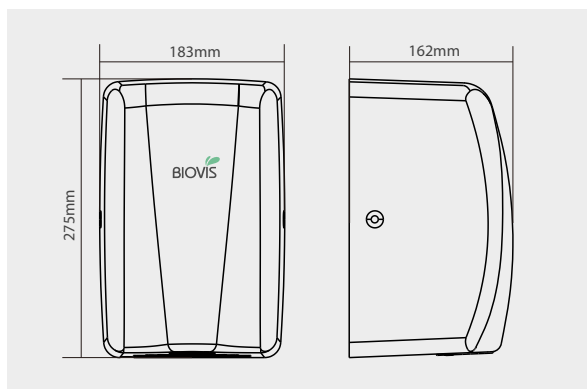

filtro de ar
HEPA

O filtro HEPA é altamente eficiente, capaz de reter pequenas partículas como poeira, pólen e microorganismos.

As partículas ficam retidas nas fibras do filtro enquanto o ar passa através dele, proporcionando uma alta filtração, removendo até 99% das partículas de 0,3 micrômetros de diâmetro.

⚠ Os filtros HEPA precisam ser substituídos regularmente para manter sua eficácia.




tecnologia
LUZ UVC

A tecnologia ultravioleta atua na purificação do ar. Através de uma câmara interna equipada com lâmpadas UV, o ar passa por um processo de desinfecção de vírus, bactérias, fungos e outros microorganismos, eliminando os riscos de contaminação cruzada.

⚠ **SEGURANÇA:** É importante esclarecer que a radiação UV atua internamente no secador e não entra em contato com as mãos. A luz azul que se acende durante a secagem é do tipo LED, não emite radiação e NÃO É PREJUDICIAL À SAÚDE.

COMPOSIÇÃO

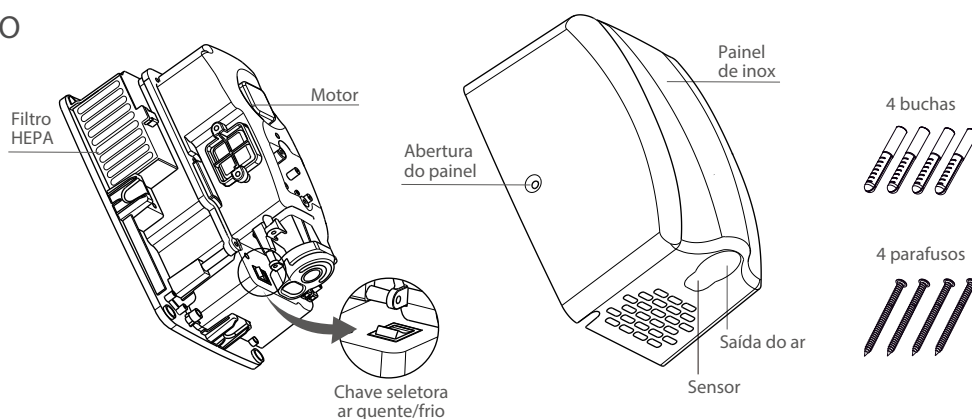


INSTALAÇÃO

OBSERVE ANTES DE INSTALAR:

- Certifique se não há tubulação elétrica/hidráulica na mesma;
- Verifique se a rede elétrica comporta o equipamento. Consulte um eletricista;
- Verifique a voltagem - este equipamento possui função monofásica;
- Teste o equipamento antes de instalá-lo na parede.

1. Abra o secador, removendo o parafuso lateral do painel com a chave Allen;
2. Posicione a base na parede na altura de $\approx 1250\text{mm}$ do chão;
3. Faça as marcações, fure a parede, coloque as buchas e fixe com os parafusos;
4. Encaixe o painel e fixe o parafuso lateral;
5. Conecte o plug na tomada e o secador está pronto para ser utilizado.

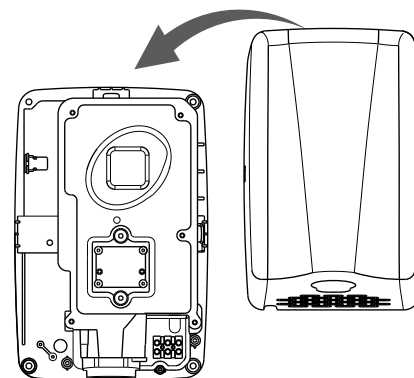

MODO DE UTILIZAR

1. Depois de lavar as mãos, retire o excesso de água na pia;
2. Aproxime as mãos a cerca de 15cm da saída de ar e o secador acionará automaticamente;
3. Esfregue as mãos durante a secagem para melhor eficiência;
4. O secador desligará automaticamente 3 segundos se não houver interferência nos sensores.

MANUTENÇÃO

1. Para limpeza, desligue o equipamento da tomada;
2. Limpe externamente com produto específico para inox, ou pano macio com água e detergente neutro.
3. Não utilize produtos abrasivos e/ou corrosivos;
4. Limpe bem a área do sensor;
5. Evite qualquer umidade dentro do equipamento para não danificá-lo;
6. Para prolongar a vida útil, desligue da tomada quando estiver em desuso por período prolongado;
7. Se por qualquer motivo o equipamento parar de funcionar, contate um técnico habilitado.

TERMOS DE GARANTIA

Garantia de 1 ano (3 meses legais e 9 meses contratuais) válida a partir da data da compra

As questões abaixo estão FORA do termo de garantia:

1. Uso indevido do equipamento;
2. Falhas causadas por reparo feito por pessoa não habilitada;
3. Incêndio, terremoto ou outros acidentes naturais;
4. Falhas causadas por falta ou oscilação de energia;
5. Falhas causadas por funcionamento excessivo e prolongado;
6. Falhas causadas por condições inadequadas de instalação.